


iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



目次

第1章 シングルペダル ANT+	2ページ
第2章 シングルペダル Bluetooth	11ページ
第3章 デュアルペダル ANT+	20ページ
第4章 デュアルペダル Bluetooth	29ページ

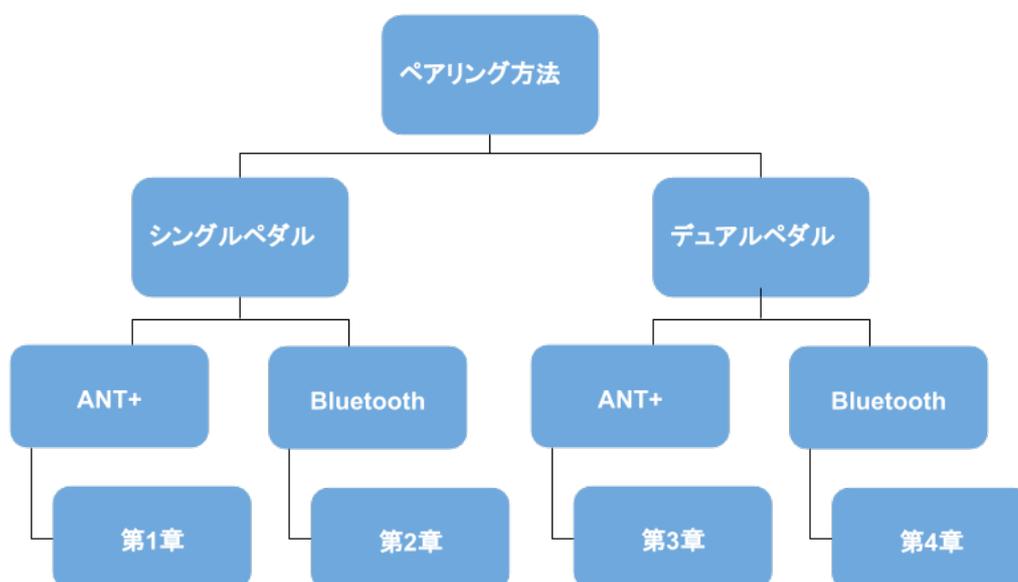

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



第1章 シングルペダル ANT+

ステップ1：「iQsquare configurator」アプリをダウンロード、インストールします。



iQsquare configurator

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




ステップ2：ペダルを起動させ、少なくとも1分に1回ペダルを回転させてペダルを起動したままにします。プロセス全体を通じてペダルを起動したままにしてください。

ステップ3：インストールされたiQsquare設定アプリを使用してパワーメーターを設定します。




インストールされている設定アプリを起動します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

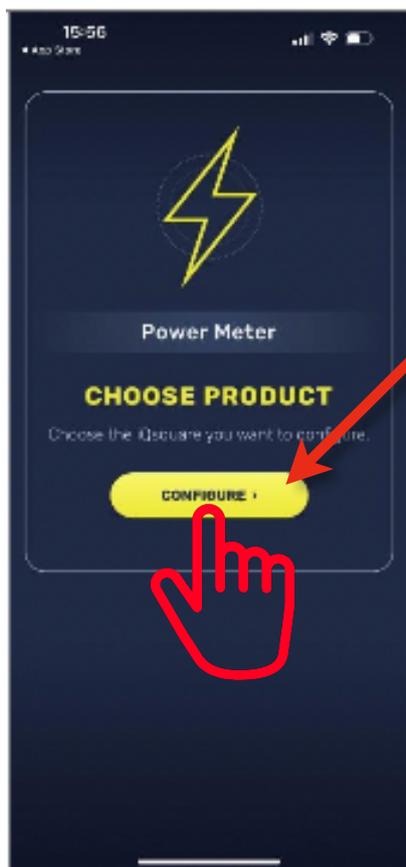


アプリを初めて起動する場合は「CONFIGURE」ボタンを押します。

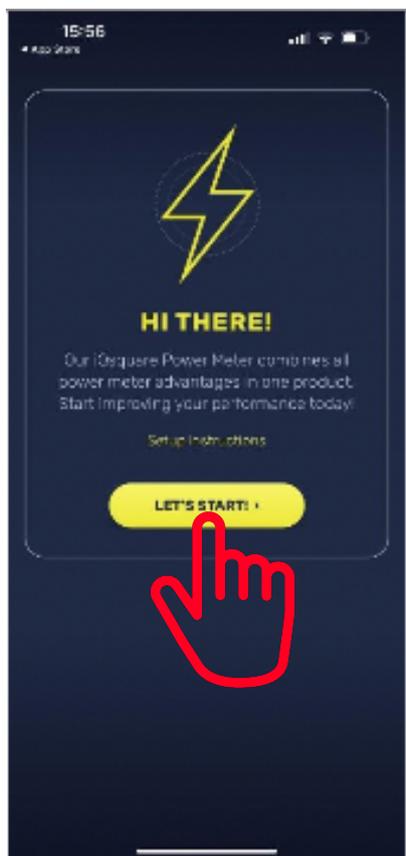

初めてアプリを起動する場合は「LET'S START」ボタンを押してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

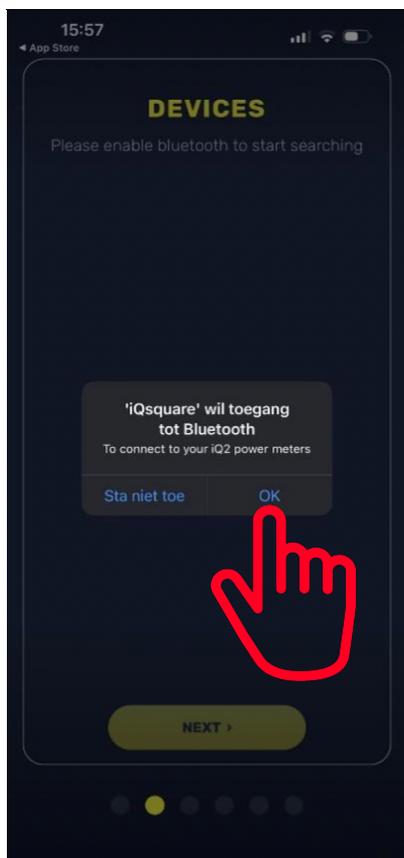

アプリを初めて起動するときは、携帯電話の Bluetooth へのアクセスを許可OKします。



あなたのバイクに名前を付けてください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



これでアプリはパワーメーターを検索しシリアル番号を表示します。




設定したいペダルのシリアル番号を選択し「NEXT」を押します。
複数のシリアル番号が存在する場合はペダルを1つだけ選択してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



クランクアームの長さを選択し「NEXT」を押してください。

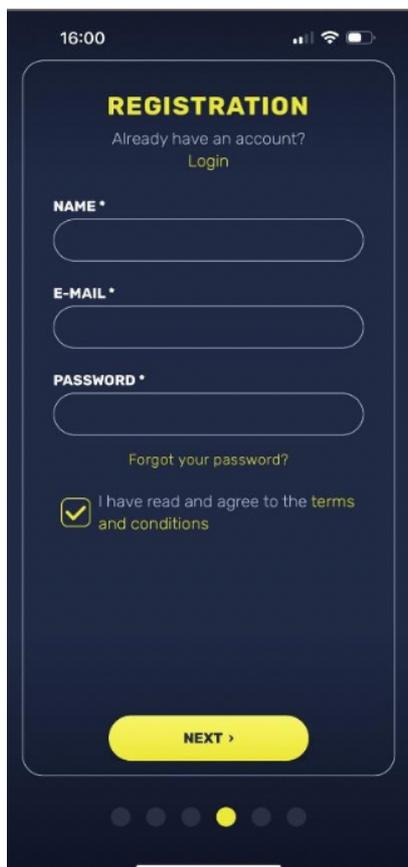


アプリを初めて起動する場合は
NAME(名前)
E-MAIL(Eメール)
PASSWORD(パスワード)
を登録を完了してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




これでアプリは設定をパワーメーター内に保存します。

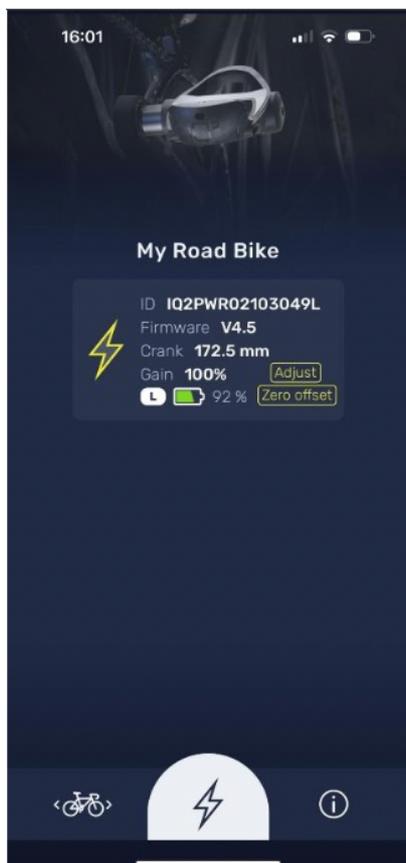


設定を保存するとパワーメーターの設定が表示されます。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

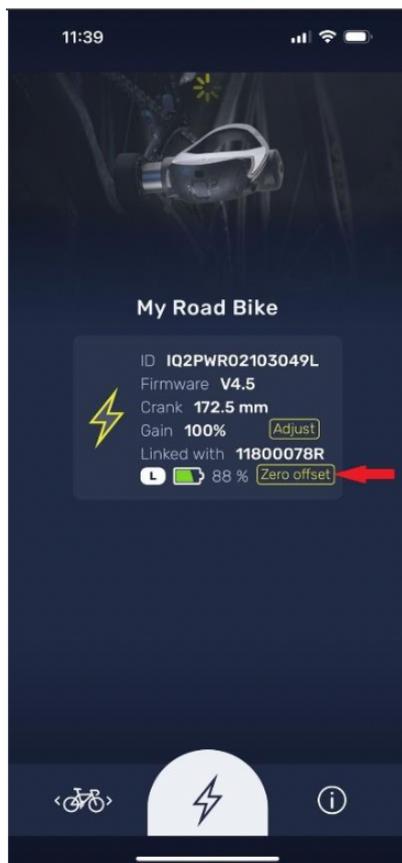


「Zero offset（ゼロオフセット）」ボタンを押します。

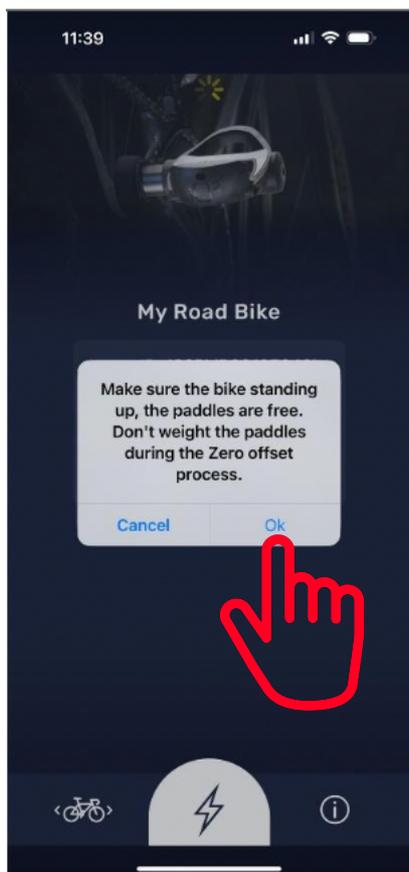

自転車がまっすぐに立っていて、クランクアームが垂直の位置にあり、ペダルに何も触れていないことを確認してください。そして「OK」を押します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

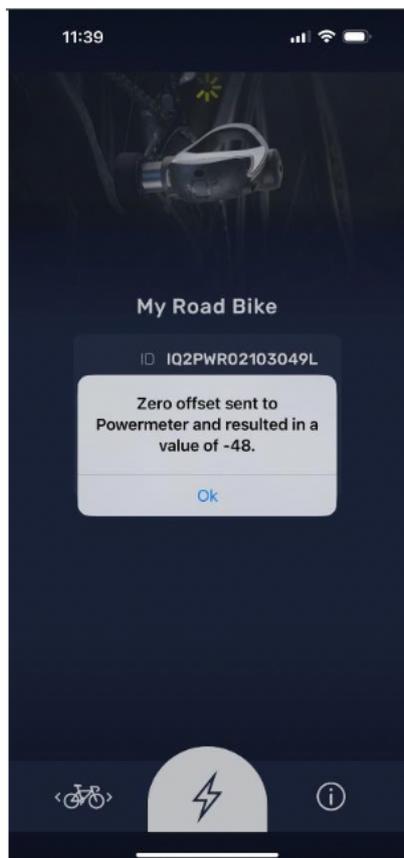


ポップアップ画面にゼロオフセット値が表示されます。
ゼロ オフセット値が変化しなくなるまでこの手順を数回繰り返します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



第2章 シングルペダル Bluetooth

ステップ1：「iQsquare configurator」アプリをダウンロード、インストールします。

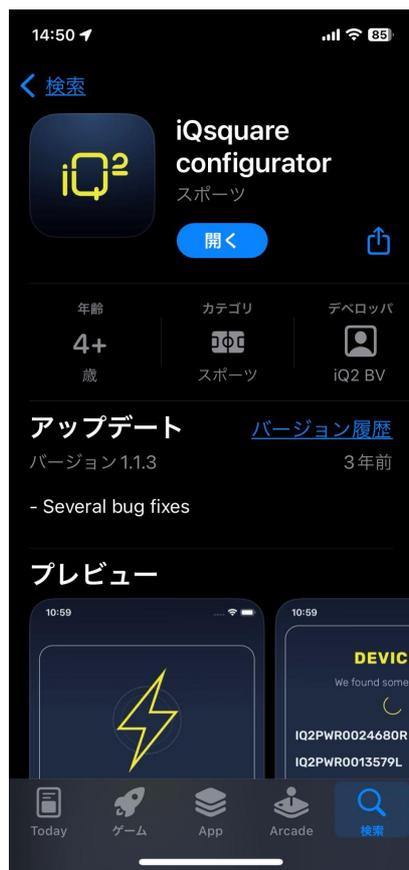

iQsquare configurator

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




ステップ2: ペダルを起動させ、少なくとも1分に1回ペダルを回転させてペダルを起動したままにします。プロセス全体を通じてペダルを起動したままにしてください。

ステップ3: インストールされた iQsquare設定アプリを使用してパワーメーターを設定します。




インストールされている設定アプリを起動します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

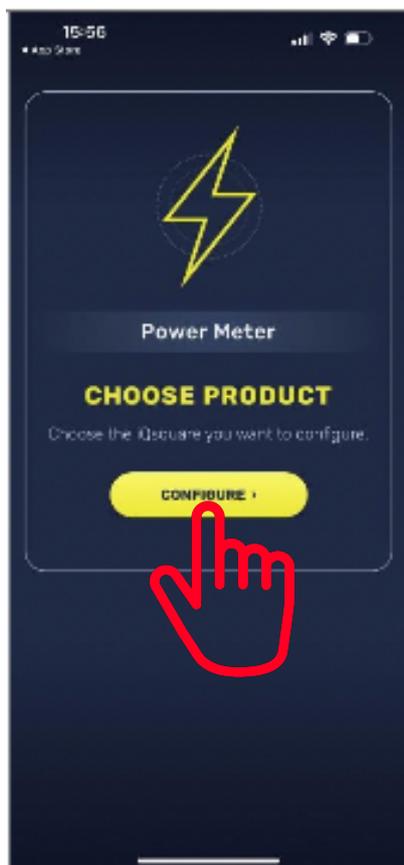


アプリを初めて起動する場合は「CONFIGURE」ボタンを押します。

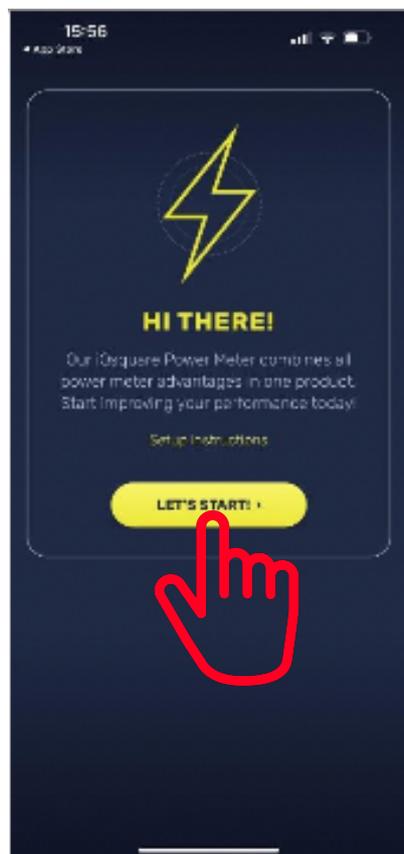

初めてアプリを起動する場合は「LET'S START」ボタンを押してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

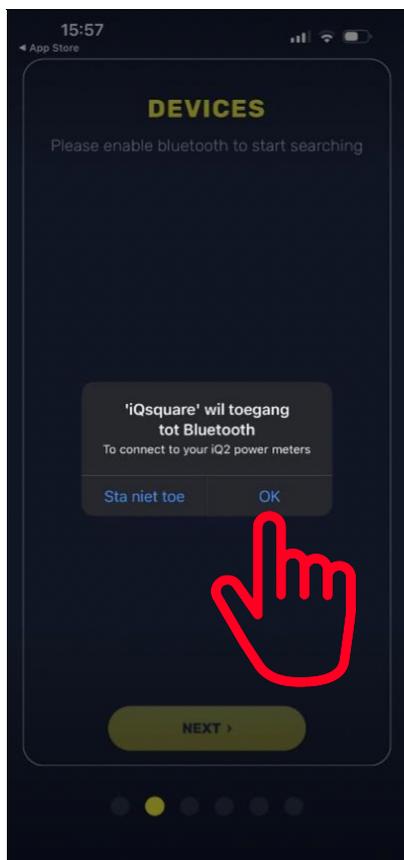

アプリを初めて起動するときは、携帯電話のBluetoothへのアクセスを許可OKします。



あなたのバイクに名前を付けてください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



これでアプリはパワーメーターを検索しシリアル番号を表示します。




設定したいペダルのシリアル番号を選択し「NEXT」を押します。複数のシリアル番号が存在する場合はペダルを1つだけ選択してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




クランクアームの長さを選択し「NEXT」を押してください。

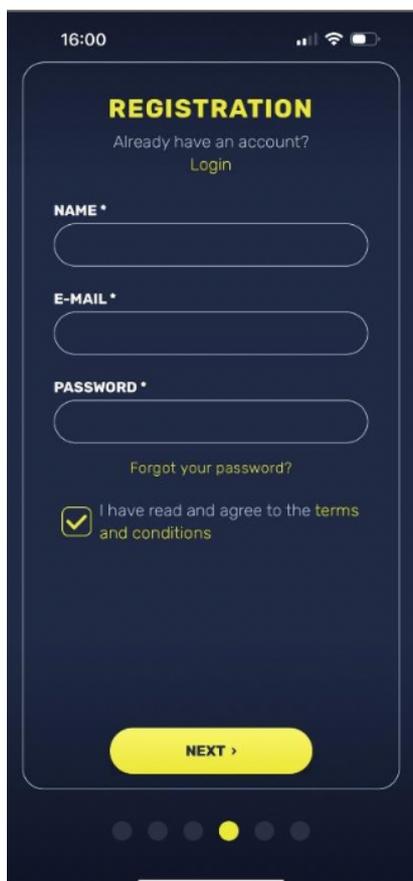


アプリを初めて起動する場合は
NAME(名前)
E-MAIL(Eメール)
PASSWORD(パスワード)
登録を完了してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

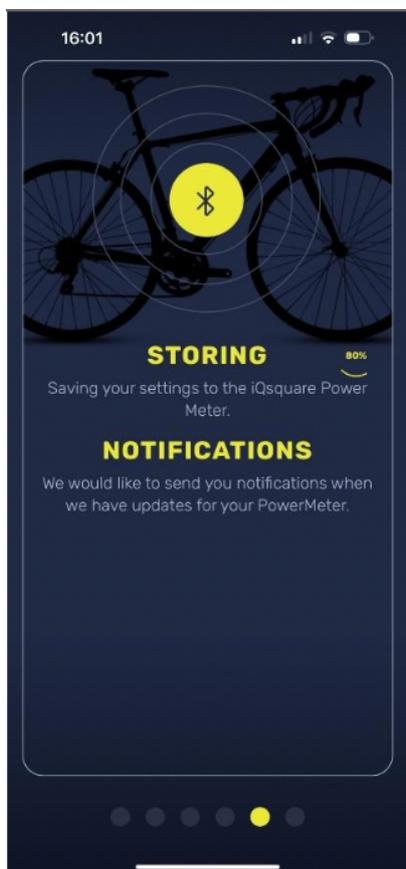


これでアプリは設定をパワーメーター内に保存します。

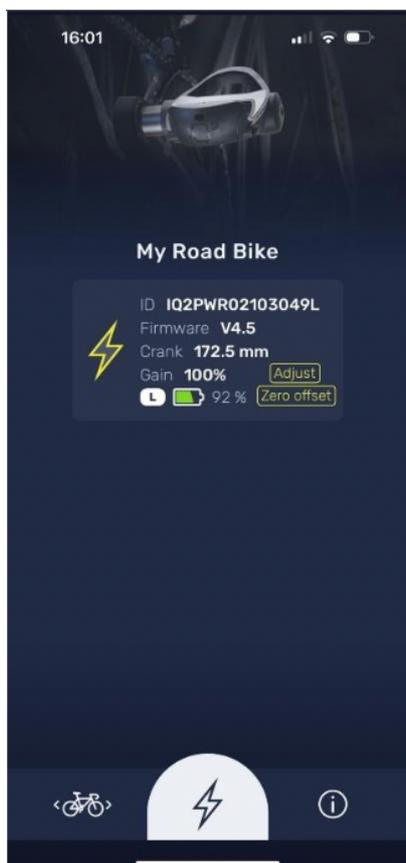


設定を保存するとパワーメーターの設定が表示されます。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

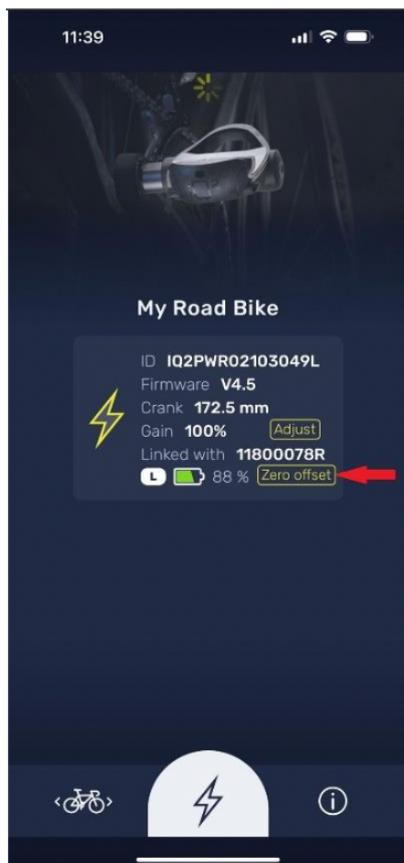


「Zero offset(ゼロオフセット)」ボタンを押します。

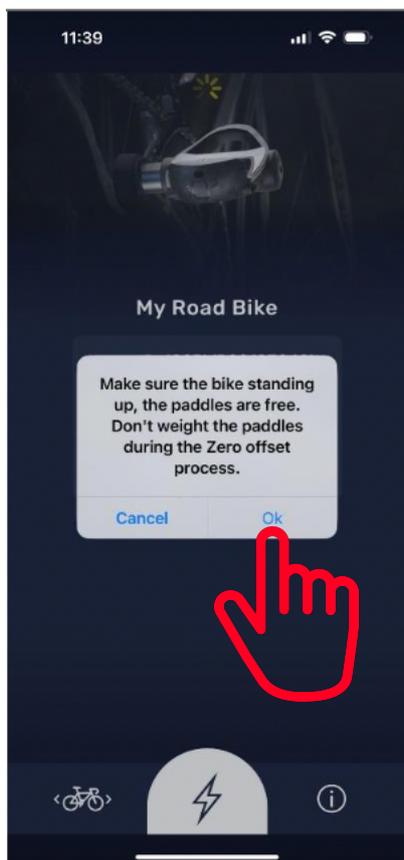

自転車がまっすぐに立っていて、クランクアームが垂直の位置にあり、ペダルに何も触れていないことを確認してください。そして「OK」を押します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

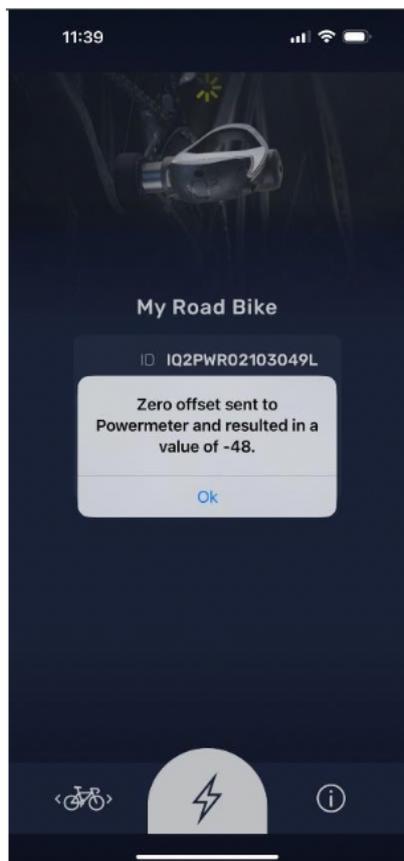


ポップアップ画面にゼロオフセット値が表示されます。
ゼロ オフセット値が変化しなくなるまでこの手順を数回繰り返します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



第3章 デュアルペダル ANT+

ステップ1：「iQsquare configurator」アプリをダウンロード、インストールします。

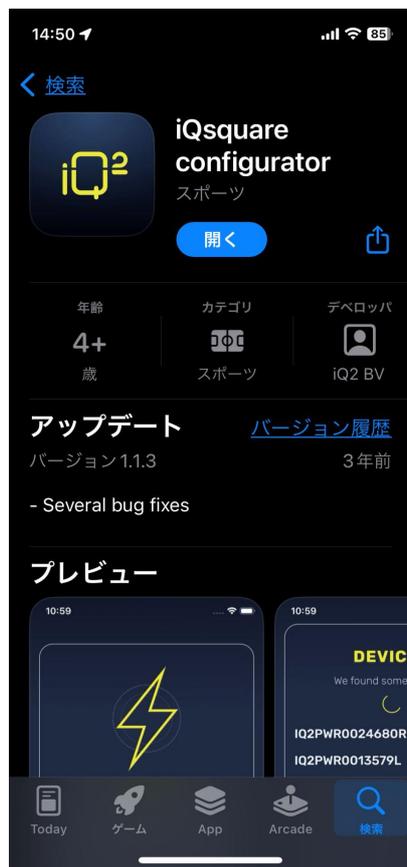

iQsquare configurator

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




ステップ2: ペダルを起動させ、少なくとも 1 分に 1 回ペダルを回転させてペダルを起動したままにします。プロセス全体を通じてペダルを起動したままにしてください。

ステップ3: インストールされた iQsquare設定アプリを使用してパワーメーターを設定します。




インストールされている設定アプリを起動します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

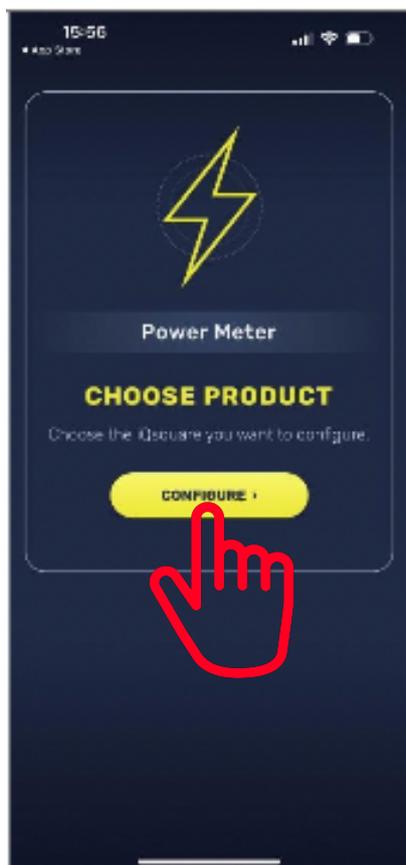


アプリを初めて起動する場合は「CONFIGURE」ボタンを押します。

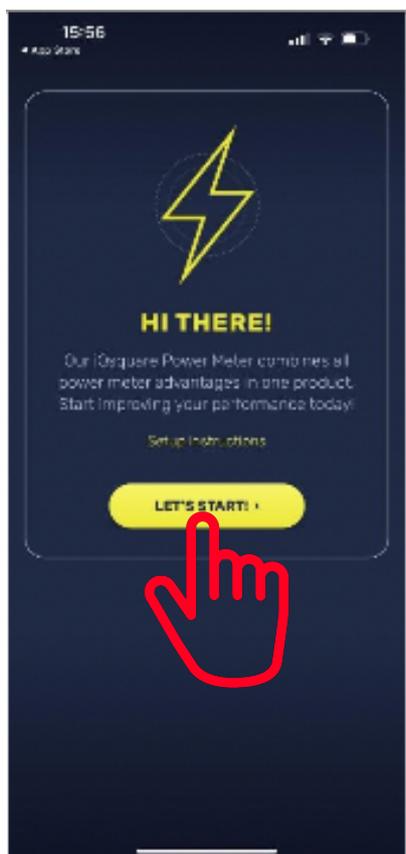

初めてアプリを起動する場合は「LET'S START」ボタンを押してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

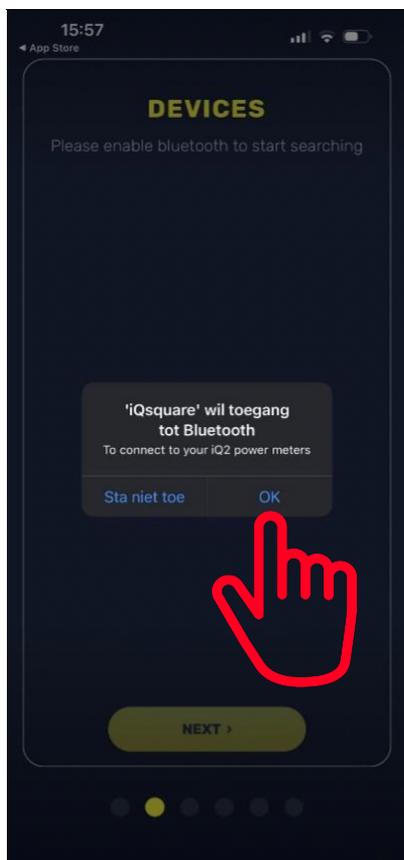

アプリを初めて起動するときは、携帯電話の Bluetooth へのアクセスを許可OKします。



あなたのバイクに名前を付けてください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



アプリはパワーメーターを検索しシリアル番号を表示します。




設定したい左右のペダルの両方のシリアル番号を選択し「次へ」を押します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



クランクアームの長さを選択し「NEXT」を押してください。

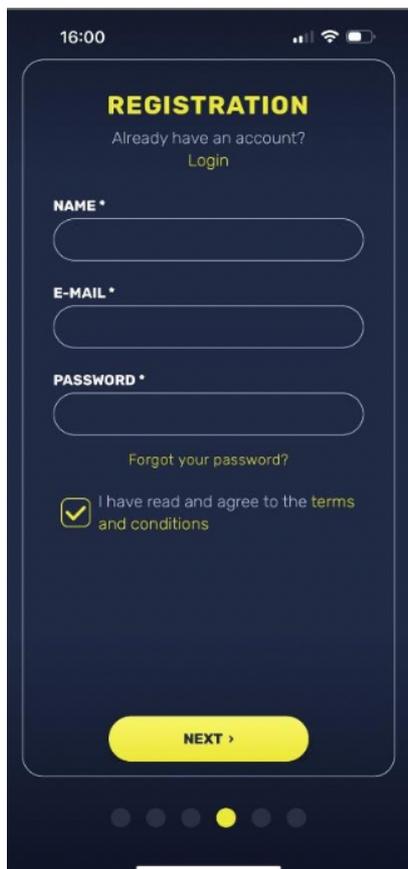


アプリを初めて起動する場合はNAME(名前)
E-MAIL(Eメール)
PASSWORD(パスワード)
を登録を完了してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




これでアプリは設定をパワーメーター内に保存します。

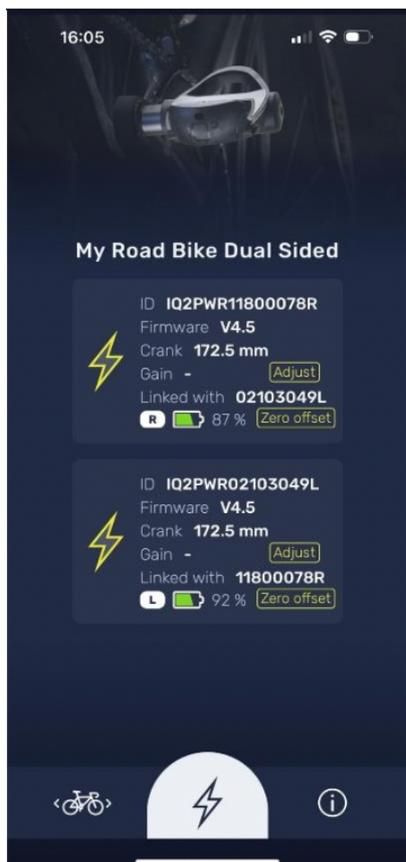


設定を保存するとパワーメーターの設定が表示されます。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

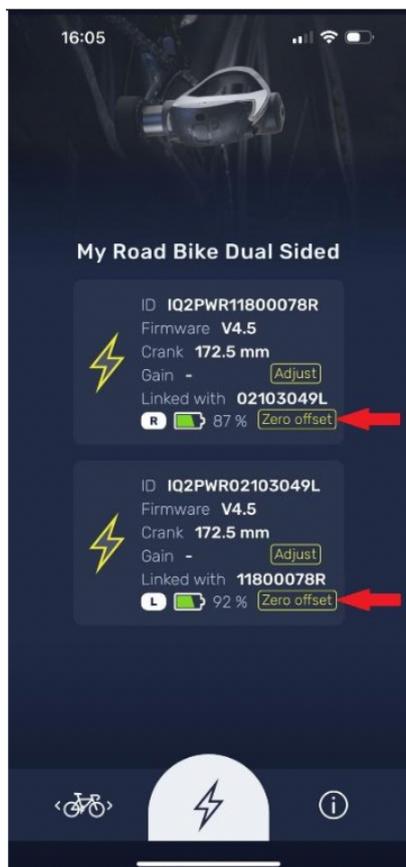


まず右ペダルの「ゼロオフセット」ボタンを押し、左ペダルでも次の手順を繰り返します。

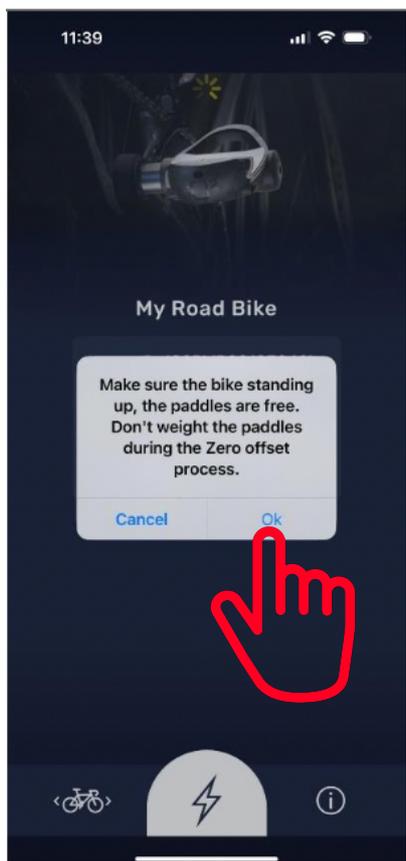

自転車がまっすぐに立っていて、クランクアームが垂直位置にあり、ペダルに触れていないか確認してください。そして「OK」を押します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

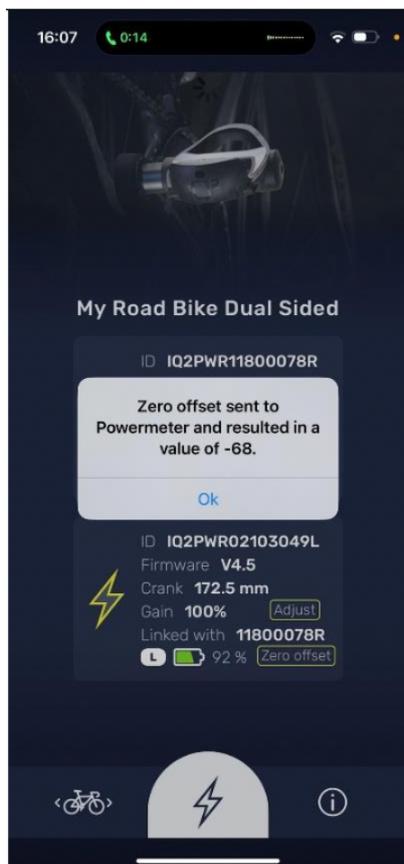

ポップアップ画面にゼロオフセット値が表示されます。
ゼロ オフセット値が変化しなくなるまでこの手順を数回繰り返します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



第4章 デュアルペダル Bluetooth

ステップ1：「iQsquare configurator」アプリをダウンロード、インストールします。



iQsquare configurator

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




ステップ2: ペダルを起動させ、少なくとも 1 分に 1 回ペダルを回転させてペダルを起動したままにします。プロセス全体を通じてペダルを起動したままにしてください。

ステップ3: インストールされた iQsquare設定アプリを使用してパワーメーターを設定します。




インストールされている設定アプリを起動します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

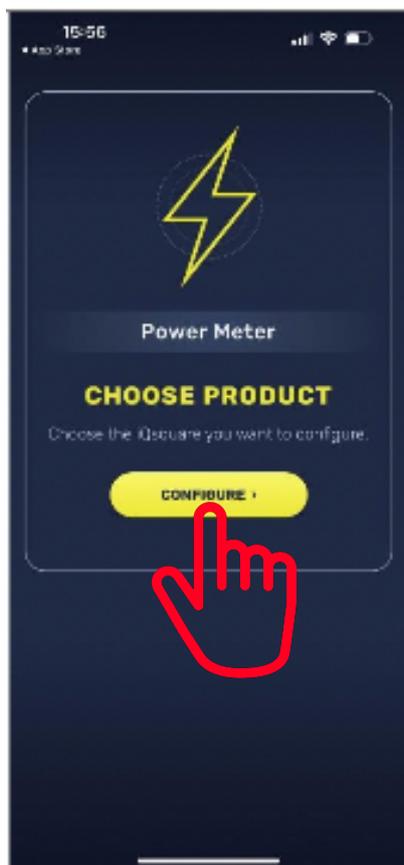


アプリを初めて起動する場合は「CONFIGURE」ボタンを押します。

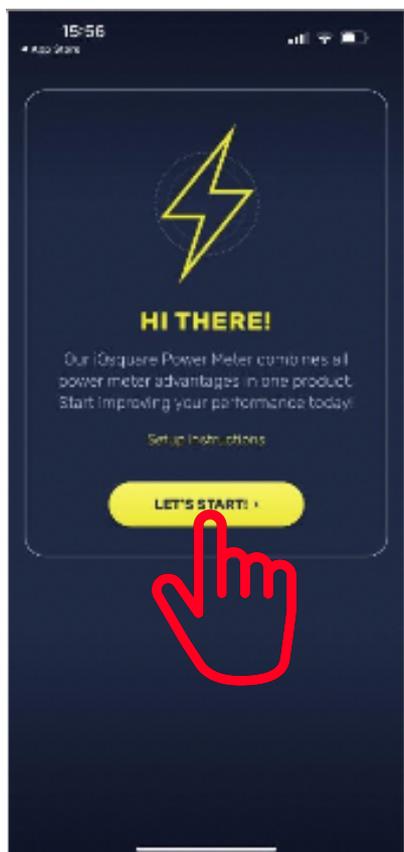

初めてアプリを起動する場合は「LET'S START」ボタンを押してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

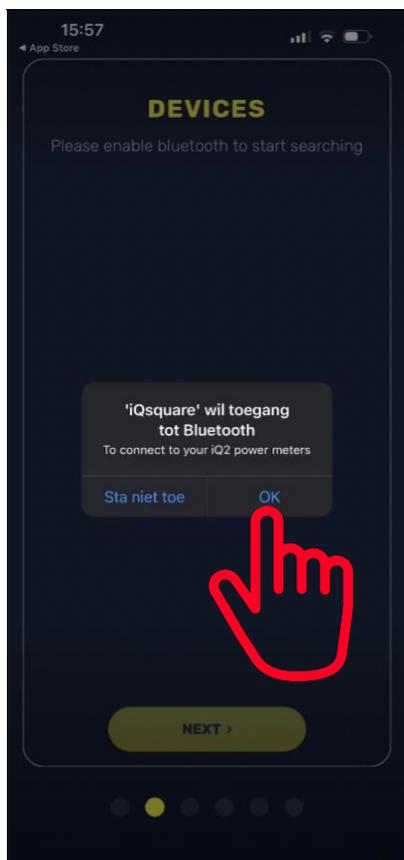

アプリを初めて起動するときは、携帯電話の Bluetooth へのアクセスを許可OKします。



あなたのバイクに名前を付けてください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



これでアプリはパワーメーターを検索しシリアル番号を表示します。




設定したいペダルのシリアル番号を選択し「NEXT」を押します。複数のシリアル番号が存在する場合はペダルを1つだけ選択してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



クランクアームの長さを選択し「NEXT」を押してください。

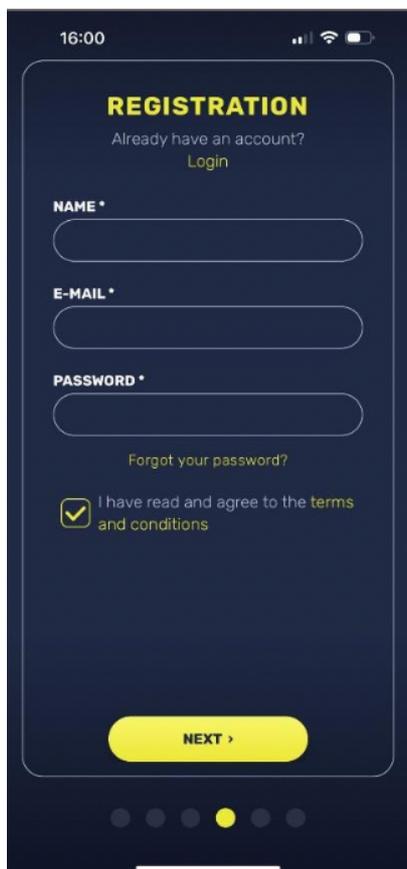


アプリを初めて起動する場合は
NAME(名前)
E-MAIL(Eメール)
PASSWORD(パスワード)
を登録を完了してください。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル




これでアプリは設定をパワーメーター内に保存します。

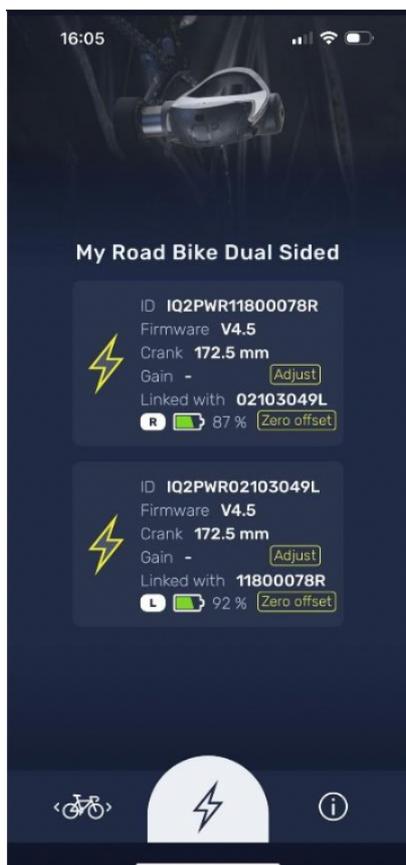


設定を保存するとパワーメーターの設定が表示されます。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

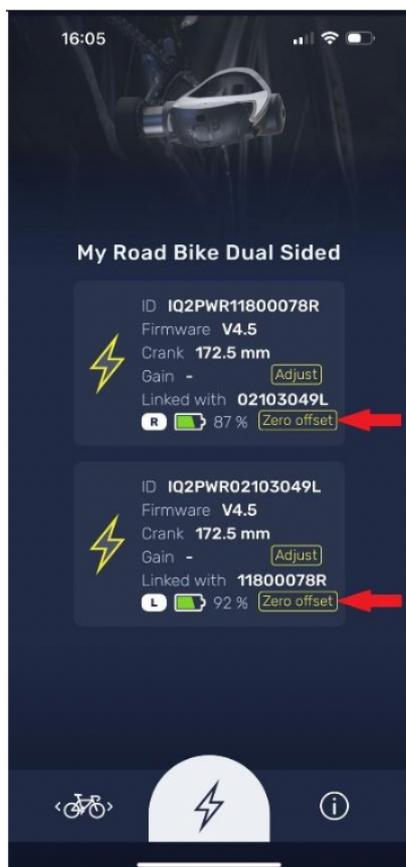


まず右ペダルの「ゼロオフセット」ボタンを押し、左ペダルでも次の手順を繰り返します。

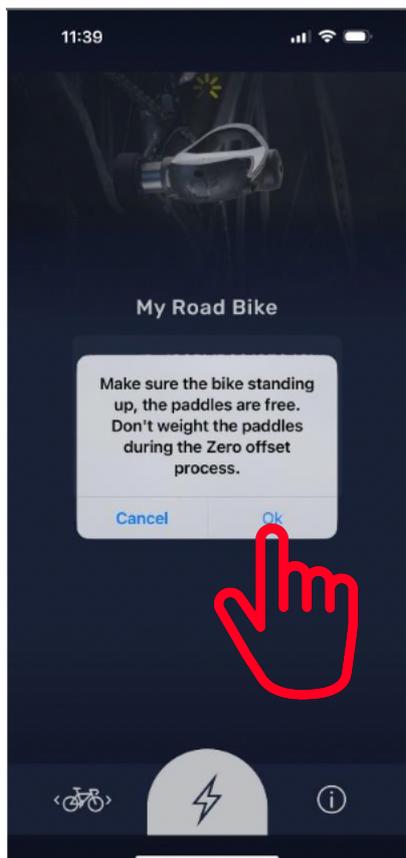

自転車がまっすぐに立っていて、クランクアームが垂直位置にあり、ペダルに触れていないか確認してください。そして「OK」を押します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル

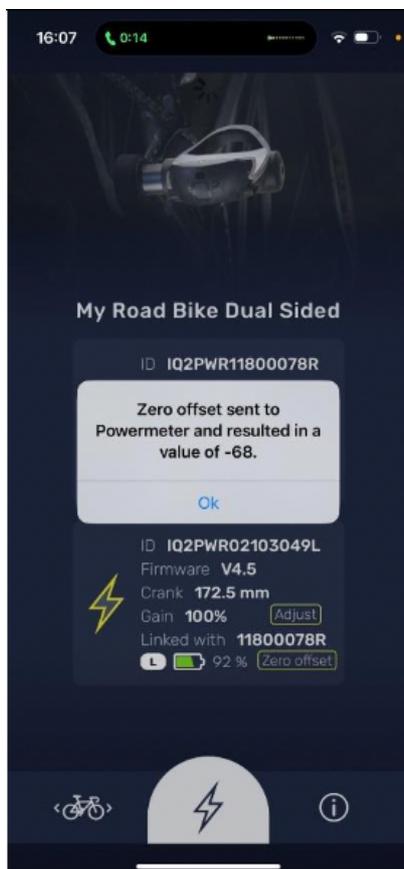

ポップアップ画面にゼロオフセット値が表示されます。
ゼロ オフセット値が変化しなくなるまでこの手順を数回繰り返します。

iQsquareアプリのANT+とBluetoothペアリングマニュアル



メモ